



Montage-Anleitung für das X85-System. Entsprechende Informationen zum XM-System sind der Anleitung auf der FlexLink Webseite, Stahlkette XM, zu entnehmen.

Abmessungen

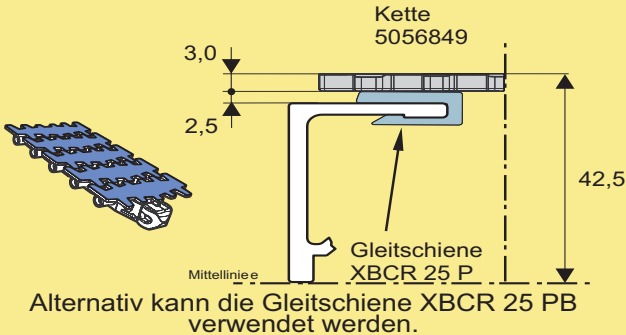

Umrüstungssatz für End-Antriebseinheit, 5058263

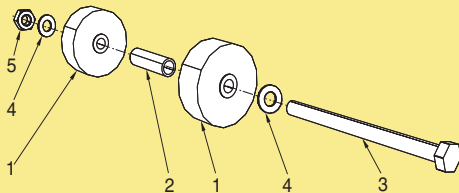


Zubehörsatz für End-Antriebseinheit

5058263


Produkt	Anz.	ID-Nr.	Name	Artikelnummer
1	2	5057414	Rad 1153-0 HPI-50 NK/K	5057414
2	1	5111385	Distanzstück	5111385
3	1	5111401	Schraube	5111401
4	2	5046416	Unterlegscheibe	BRB 8,4x16x1,6
5	1	5046629	Mutter	5046629

Ablauf:

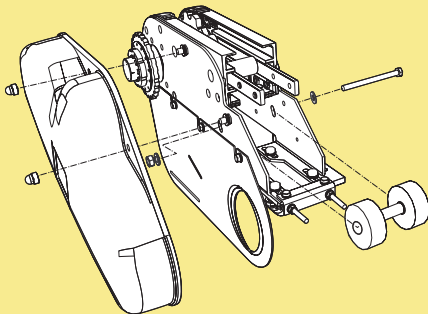

Verwenden Sie die vorhandenen Bohrungen in den Seitenplatten der Antriebseinheit, und montieren Sie das im Umrüstungssatz enthaltene Material entsprechend den oben gezeigten Abbildungen. Stellen Sie nach der Montage die Position der Rollen ein.


Umrüstungssatz für End-Antriebseinheit, Direktantrieb, 5058269

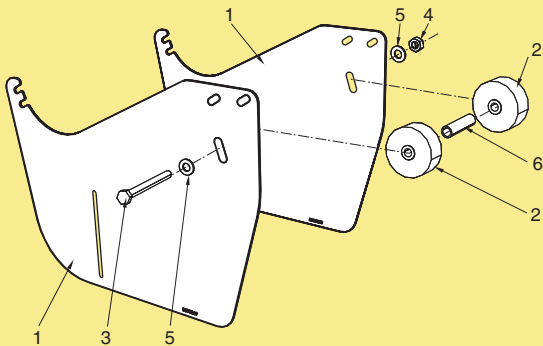

Zubehörsatz für End-Antriebseinheit, Direkt-Antrieb 5058269

Produkt	Anz.	ID-Nr.	Name	Artikelnummer
1	2	5058267	Durchhangschutz	5058267
2	2	5057414	Rad 1153-0 HPI-50 NK/K	5057414
3	1	5054359	Schraube	M6S M8x100 H 8
4	1	5046629	Mutter	5046629
5	2	5046416	Unterlegscheibe	BRB 8,4x16x1,6
6	1	5058266	Distanzstück	5058266

Ablauf:

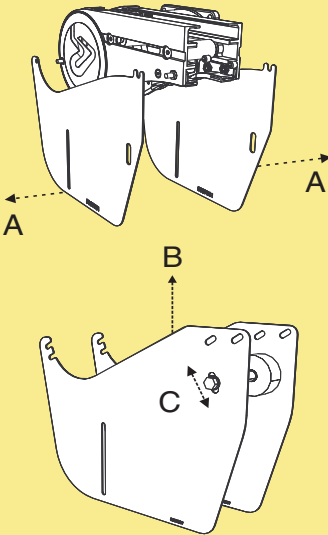

Der vorhandene Durchhangschutz (A) muss entfernt und durch neue Teile (B) ersetzt werden, die im Umrüstungssatz enthalten sind. Stellen Sie nach der Montage die Position der Rollen ein (C).