

Las instrucciones para el sistema X85, para la información concerniente al sistema XM, consulte las instrucciones en el sitio web de FlexLink, Cadena de acero XM.

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL


FST

TR

APX


IDX

Dimensiones

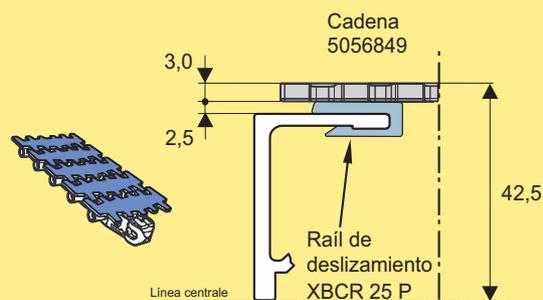

Como alternativa, se puede usar el raíl de deslizamiento XBCR 25 PB.

Juego de reconstrucción para la unidad de tracción terminal, 5058263

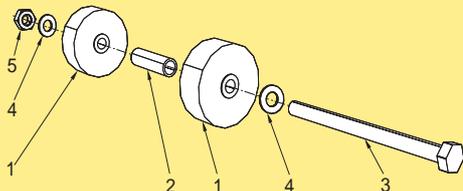


Juego de reconstrucción para unidad de tracción terminal

5058263


Producto	Cant.	No. Id	Nombre	N.º de producto
1	2	5057414	Rueda 1153-0 HPI-50 NK/K	5057414
2	1	5111385	Distanciador	5111385
3	1	5111401	Tornillo	5111401
4	2	5046416	Arandela	BRB 8,4x16x1,6
5	1	5046629	Tuerca	5046629

Procedimiento:

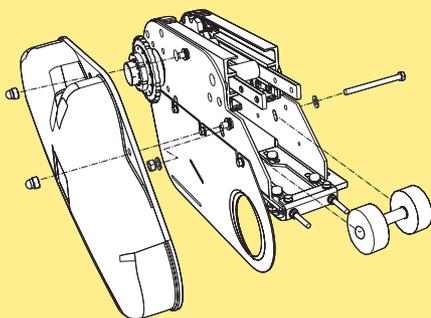

Utilice los orificios existentes en las placas laterales de la unidad de tracción y monte el material en el juego de reconstrucción de acuerdo a las imágenes anteriores. Después del montaje, ajuste la posición de los rodillos.

Juego de reconstrucción para unidad de tracción terminal, tracción directa, 5058269

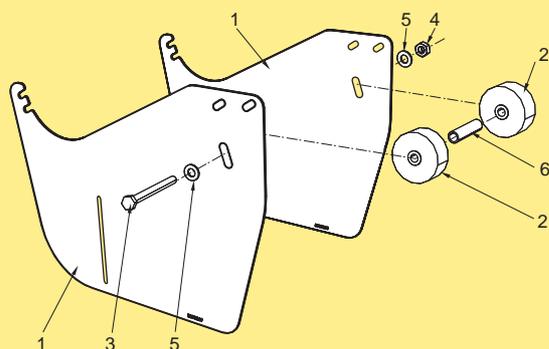

Juego de reconstrucción para unidad de tracción terminal, tracción directa

5058269

Producto	Cant.	No. Id	Nombre	N.º de producto
1	2	5058267	Protección contra holgura	5058267
2	2	5057414	Rueda 1153-0 HPI-50 NK/K	5057414
3	1	5054359	Tornillo	M6S M8x100 H 8
4	1	5046629	Tuerca	5046629
5	2	5046416	Arandela	BRB 8,4x16x1,6
6	1	5058266	Distanciador	5058266

Procedimiento:

